

IPBHZ - ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРОФИЛЕЙ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ: ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И УКЛАДКИ



Model IPBHZ


Захват для безопасного подъема IPBHZ предназначен для подъема, переноса и укладки стальных балок и листов. Захват IPBHZ оборудован механизмом закрывания и открывания, который гарантирует полную безопасность. Эти захваты также предназначены для работы с сочетанием с кромкогибочным станком, гильотиной, валками и т.д. Эти захваты могут захватывать балки за полки или за концы. Правильное применение захватов показано на рис. 2 и 3. Захваты с большей ДРН и иным расстоянием между челюстями – на заказ.




Model IPBHZ

Перед использованием захватов следует прочесть инструкцию, поставляемую вместе с захватами.


Модель	№ кат.	ДРН 1 шт. тонн	Толщ. листов	Размеры в мм										Масса 1 шт. кг
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	
0,75-IPBHZ	5461	0,75	0-25	40	148	220	50	130	-	69	33	22	3,0	
1,5-IPBHZ	5462	1,5	0-25	60	200	255	50	153	-	73	35	28	6,0	
3-IPBHZ	5463	3,0	0-40	80	227	325	70	188	-	112	38	32	10,5	
4,5-IPBHZ	5464	4,5	0-40	112	284	413	70	251	-	116	80	40	25,0	

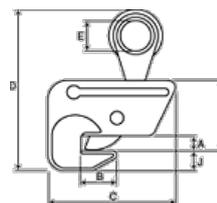


5

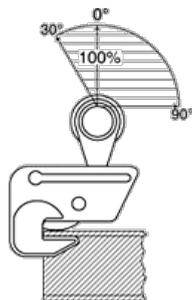


2



3



4

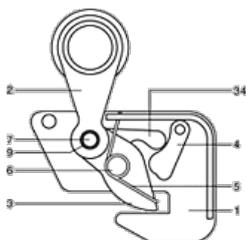

1

Запасные части для захватов IPBHZ:	№ катал.
1. корпус в сборе	1041
2. петля в сборе	1235
3. рычаг зажима в сборе	1234
4. защелка в сборе	1233
5. пружина защелки в сборе	1063
6. ось рычага зажима в сборе	1046
7. ось петли в сборе	1047
9. дистанционное кольцо в сборе	1337
34. язычок защелки в сборе	1353